


二维有线条码扫描器

快速使用指

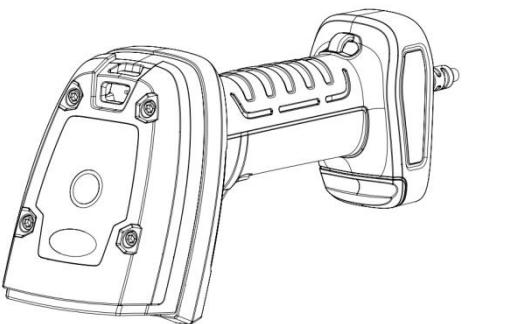


标准版	适用于常规应用场景
高密版 DPM	生产制造、大型快递物流等

本手册仅限产品有线简单使用说明,详细设置手册及扫描模组设置手册请联系供应商索取

V1.0 19#

注: 带*号为出厂配置, 使用指南如有更新, 恕不另行通知*

扫描器部件示意图

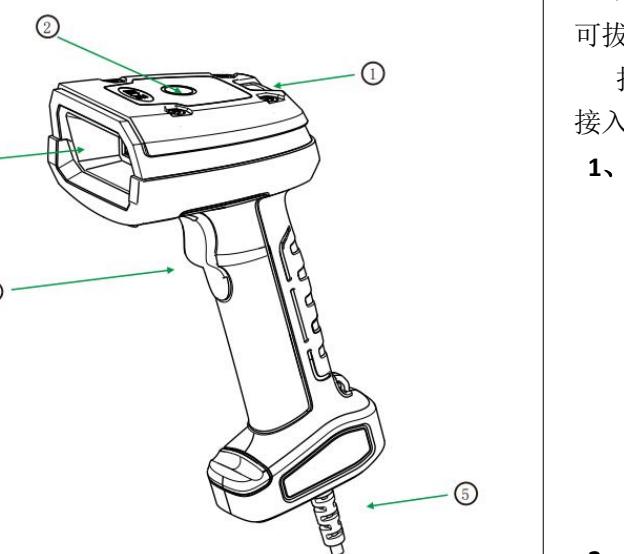

使用方法


本产品为一体式产品, 扫描器与数据线为不可拔插。

扫描器与主机连接只需把扫描器的接口对应接入主机即可如下图示。

1、USB 连接示意图



2、RS232 连接示意图

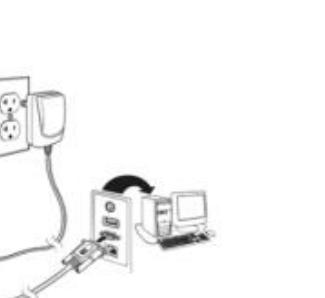

一、常见设置选项

出厂 默认设置

扫描器不能正常使用时请扫描“出厂默认设置”。



出厂默认设置



扫描器信息查询

查询当前扫描器软件信息。



产品信息

如何使用设置条码: 你只需要在设置条码里找到所需功能的条码 对准扫描一次, 扫描成功有蜂鸣器“嘀”一声提示即可。

如果你使用过程中需要更多功能设置, 请联系我们。

二、通讯接口设置

正常的情况下, 接上数据线开机后扫描器可以自动识别接口的类型。如果识别失败(不能上传数据, 或者指示灯不停闪烁), 请扫描下面条码选择正确的接口类型。



*USB 模式



虚拟串口模式



RS232 串口模式

三、扫描模式设置

手动模式: 按下扫描按键, 启动一次条码扫描。



*手动模式

连续扫描: 当有条码接触到扫描光线时连续扫描



连续扫描

振动开关设置



*振动开



振动关

四、音量等级设置



*高音量



中音量



低音量




静音

五、语言键盘设置




*英语

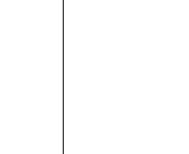

德语



法语

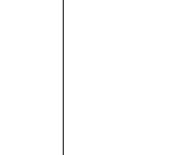


西班牙语

六、语言键盘设置




意大利语

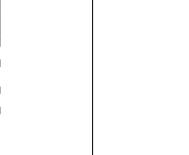

日语



葡萄牙语

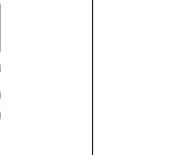

俄语

七、语言键盘设置



捷克语



拉丁美洲语



斯洛伐克语



土耳其 Q

八、结束符设置



*结束符回车



结束符换行



结束符换行、回车



结束符 TAB



无结束符

《保修卡》

购物者信息

用户名:	联系电话:
联系地址:	邮编:
购买日期:	法票编码:

产品信息

产品名称:	产品型号:
产品产地:	产品编码:

产品附件信息

附件名称	型号	产地

以下事项不属免费保修范围

- 1、超过保修期限。
- 2、不能提供有效购买凭证。
- 3、外观因使用变旧要求更换。
- 4、未按说明书要求使用造成的故障。