


# 二维扫描器

## 快速使用指南

版本: V9.9.2 24#

### 外观简介

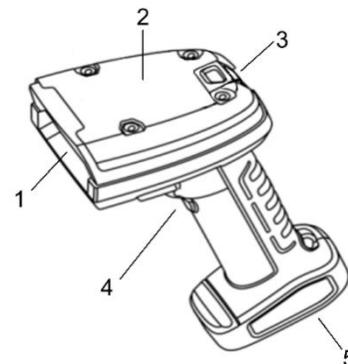

1. 扫描窗口, 请勿在扫描时直视扫描窗口。为了不影响扫描效果, 请保持扫描窗口清洁。
2. 状态指示灯。解码成功时, 指示灯会闪烁一次。
3. 提示音出声孔。为了不影响出声效果, 请保持出声孔清洁。
4. 手动扫描按键。
5. 电脑终端连接线。

### 设置码启用/禁用设置

扫描所有设置码之前, 先扫描“启动设置码设置”; 扫完功能设置码后, 扫描“退出设置码设置”关闭设置码。



启动设置码设置



退出设置码设置



\*\* USB HID Keyboard模式

扫描下面条码, 将条码扫描设备配置为 USB CDC 通信模式, 模拟基于 RS232 的常规 COM 端口, 不需要额外进行配置 (例如波特率等)。



USB CDC通信模式

### 版本信息

扫描下面条码将输出一次相关的版本信息。



获取设备版本号



获取算法版本号



回车开启



\*\* 回车关闭



获取硬件版本号



获取设备序列号



换行开启



\*\*换行关闭

### 接口类型设置

扫描下面条码, 将条码扫描设备配置为 USB HID Keyboard 模式。

## 一维/二维码全部识读设置



\*\* 开启全部一维码



关闭全部一维码



\*\* 开启Code93码



关闭Code93码



\*\* 开启EAN13码



关闭EAN13码



\*\* 开启DM码



关闭DM码



\*\* 开启全部二维码



关闭全部二维码



\*\* 开启Codabar码



关闭Codabar码



\*\* 开启UPCA码



关闭UPCA码



\*\* 开启MicroQR码



关闭MicroQR码

## 一维码识读设置



\*\* 开启Code39码



关闭Code39码



\*\* 开启ITF25码



关闭ITF25码



\*\* 开启UPCE码



关闭UPCE码



\*\* 开启AZTEC码



关闭AZTEC码

## 二维码识读设置



\*\* 开启Code128码



关闭Code128码



\*\* 开启EAN8码



关闭EAN8码



\*\* 开启QR码



关闭QR码



\*\* 开启PDF417码



关闭PDF417码